


471200

extol[®]
C R A F T

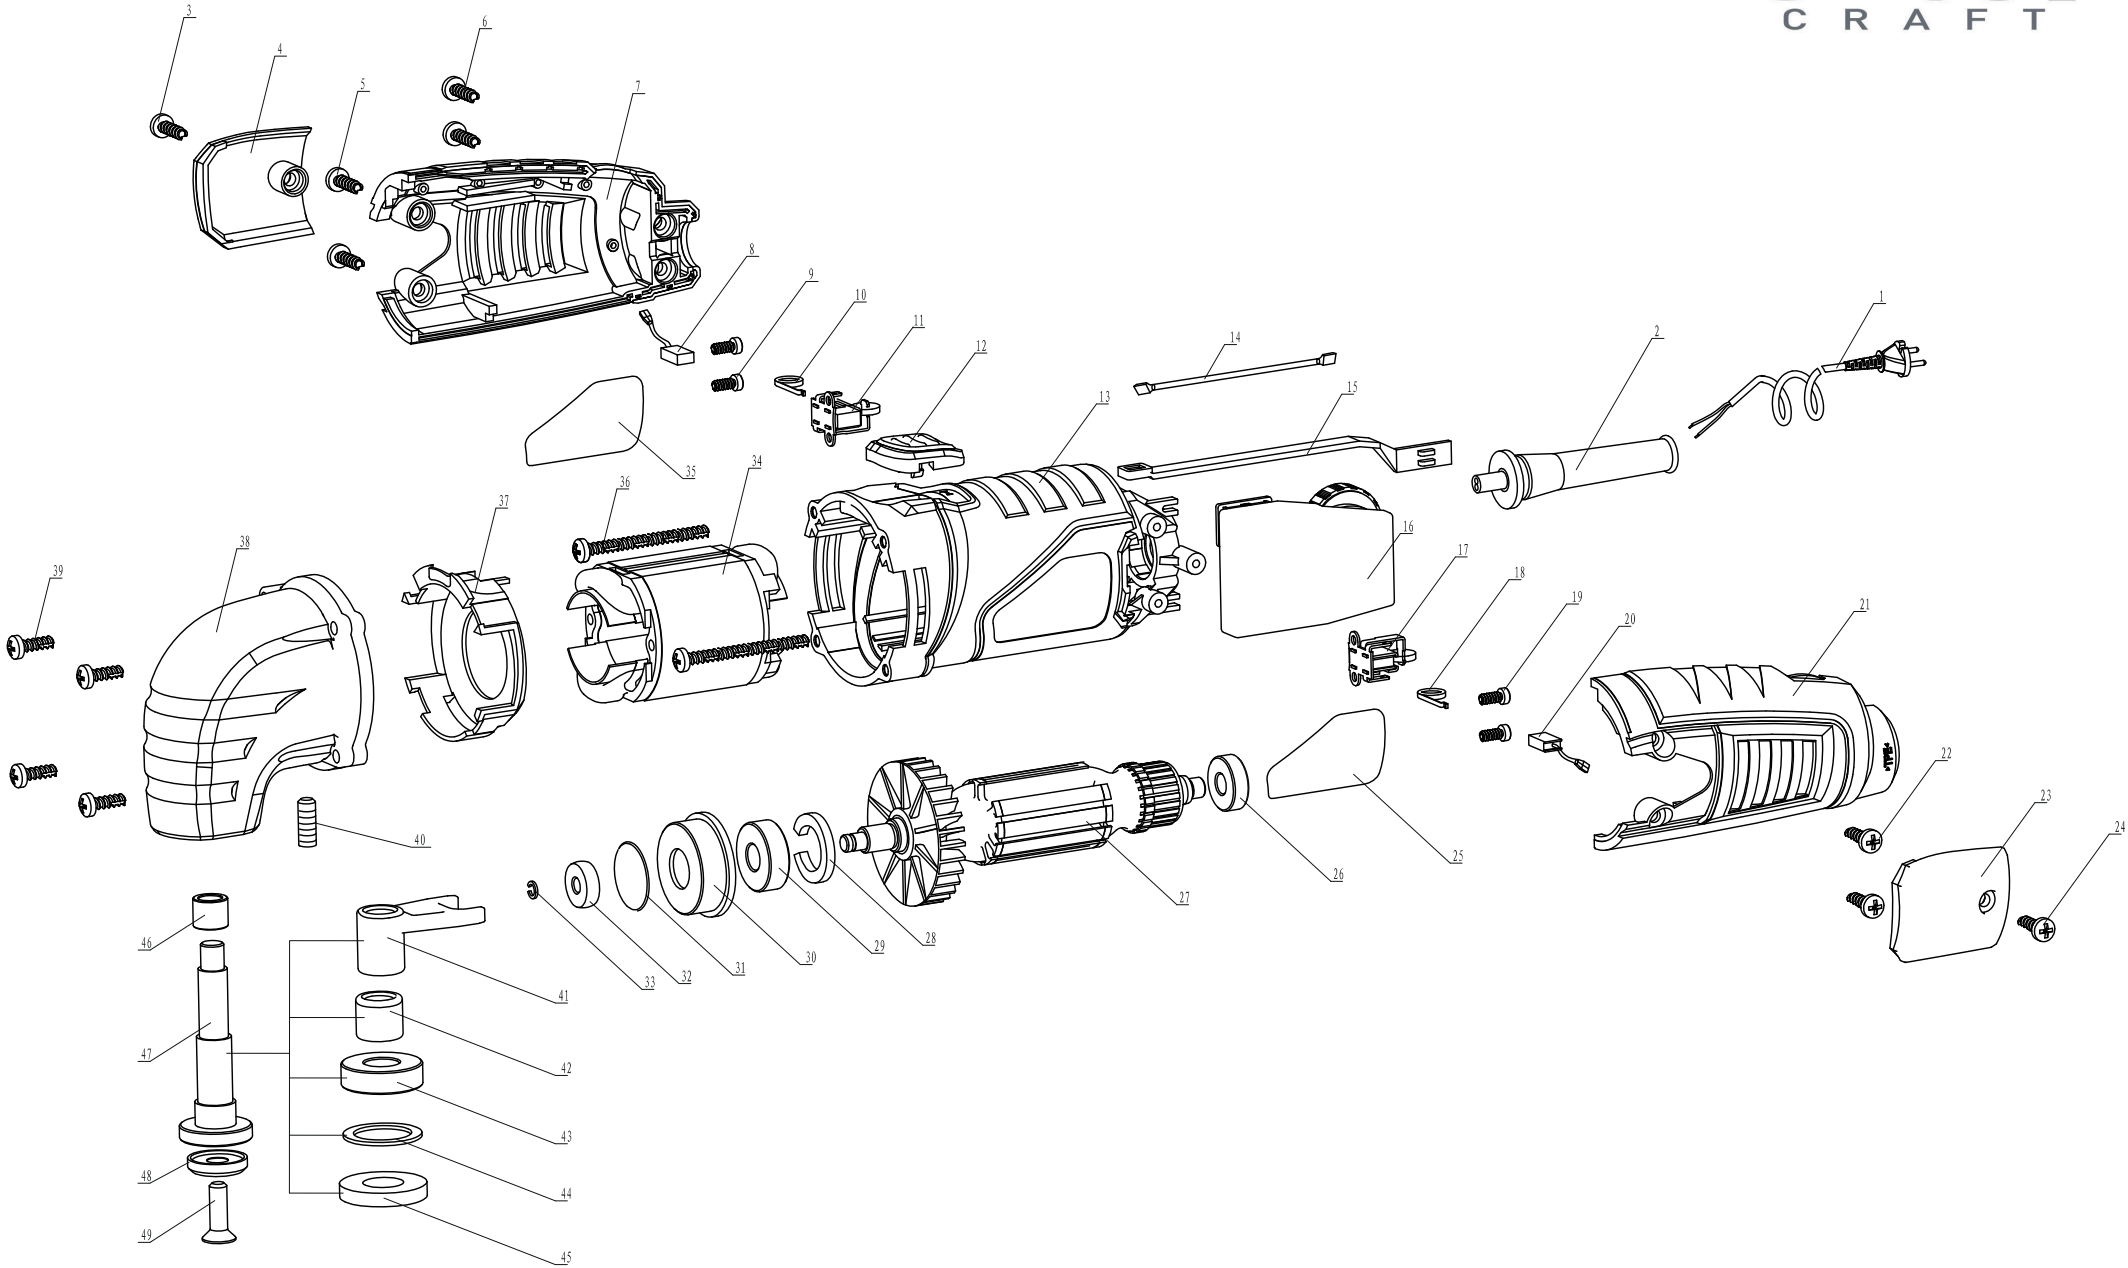

position	description	popis	QTY	order no./ objednáací číslo
1	power line	přívodní kabel	1	
2	Cord protector	ochrana kabelu	1	
3	Cord protector	ochrana kabelu	1	
4	RingtBrush cover	kryt uhlíků	1	
5	Screw	šroub	2	
6	Screw	šroub	2	
7	Ringt handing	plastový kryt	1	
8	Brush	uhlík	1	
9	Screw	šroub	2	
10	Spring	pružina	1	
11	Brush holder	držák uhlíků	1	
12	switch button	tlačítko spínače	1	
13	Housing	šasi	1	
14	Capacitor leader	vodič	1	
15	switch draft bar	táhlo vypínače	1	
16	Actiyator	regulátor otáček	1	
17	Brush holder	držák uhlíků	1	
18	Spring	pružina	1	
19	Screw	šroub	2	
20	Brush	uhlík	1	
21	Left handing	plastový kryt	1	
22	Screw	šroub	2	
23	LeftBrush cover	kryt uhlíků	1	
24	Screw	šroub	1	
25	Brand	typový štítek	1	
26	Bearing/607	ložisko / 609	1	
27	Rotor	rotor	1	
28	bead flange	pojistná podložka	1	
29	Bearing/609	ložisko / 609	1	
30	Bearing	ložisko	1	
31	seal ring	těsnící kroužek	1	
32	Bearing/606	ložisko / 609	1	
33	bead flange/φ6	pojistná podložka / φ6	1	
34	Stator	stator	1	
35	Nameplate	typový štítek	1	
36	Screw	šroub	2	
37	Orented circle	kryt	1	
38	Gear box cover	převodová skříň	1	
39	Screw	šroub	4	
40	Screw	šroub	1	
41	shift lever	páka pohybu	1	
42	stop collar	stop límec	1	
43	Bearing/6001	ložisko / 6001	1	
44	bead flange	podložka	1	
45	oil seal	olejové těsnění	1	
46	Bearing/0810	ložisko / 0810	1	
47	backswing arbor	vybrační osa	1	
48	binder plate	přítlačná podložka	1	
49	binder plate Screw	stahovací šroub	1	